

Användningsinstruktion Kipp-Dreh fönster

Detta fönster är försett med Kipp-Dreh beslag, även kallat två-vägsfönster. Det kan öppnas underkantshängt, för vädring och sidohängt för putsning. Se bilder nedan.

A. Handtag rakt nedåt – fönstret är stängt

B. Vrid handtag upp till horisontellt läge (B) eller "kl 09:00" – fönstret kan nu öppnas i överkant för vädring.

C. Tryck bågen mot karmen, vrid handtaget uppåt (C) eller "kl 12:00" – dvs rakt upp. Nu kan fönsterbågen öppnas i sidohängt läge för putsning. Se nedersta bilden.


För att stänga fönstret, tryck bågen mot karmen, vrid handtaget nedåt till läge A.

Om fönstret skulle låsa sig i bägge lägen samtidigt (vädring samt sidohängt läge) gör då enligt nedan:

1. Tryck in överdelfönster i sidohängt läge.
2. Dra handtaget uppåt, till sidohängt läge.
3. Stäng fönstret.

Underhåll

För bäst funktion – se till att smörja/olja in samtliga beslag en gång/år.

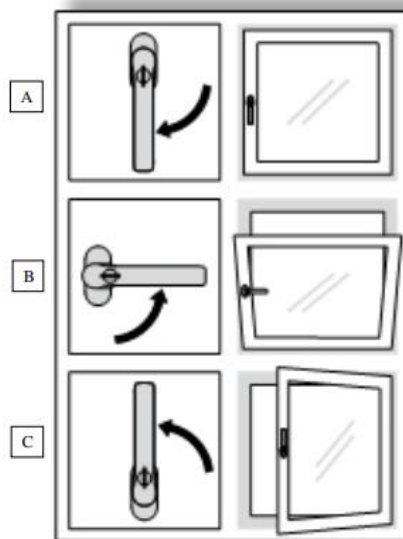

**beslag
konfukt ab**
- a Bengtsson company -

För frågor eller hjälp – kontakta oss!

SERVICEANMÄLAN - MINA SIDOR

På webben: minasidor.stenafastigheter.se/loggainbrf/

Du loggar in med Mobilt Bank-ID