

SKÖTSELANVISNING BALKONGRÄCKEN

Pulverlackerad aluminium

Pulverlackerad aluminium rengörs med vatten och milt rengöringsmedel. Svåra fläckar avlägsnas med kemisk bensin. Slipande rengöringsmedel, till exempel skurpulver eller syrabaserade rengöringsmedel samt slipande svampar, får ej användas.

Naturanodiserad aluminium

Naturanodiserad aluminium rengörs med vatten och milt rengöringsmedel. Svåra fläckar kan tas bort med kemisk bensin. Slipande rengöringsmedel, till exempel skurpulver eller syrabaserade rengöringsmedel, får ej användas.

Plast

Plast rengörs med vatten och milt rengöringsmedel eller mild fönsterputspray. Slipande svampar och rengöringsmedel, till exempel skurpulver eller syrabaserade rengöringsmedel, får ej användas.

Glas

Glas rengörs med vatten och milt rengöringsmedel eller fönsterputs. Svåra fläckar kan tas bort med kemisk bensin eller med rengöringsmedel avsett för glaskeramikhällar. Slipande rengöringsmedel, till exempel skurpulver eller syrabaserade rengöringsmedel, får ej användas. Eftertorka/polera.

Laminatskivor

Laminatskivor rengörs med vatten och milt rengöringsmedel. Svåra fläckar avlägsnas med kemisk bensin. Slipande rengöringsmedel, till exempel skurpulver eller syrabaserade rengöringsmedel, får ej användas.

Balkonginglasning

SKÖTSELANVISNING

För att bevara produktens funktion och utseende på bästa möjliga sätt så bör ett visst underhåll utföras några gånger per år.

1. Rengöring av glas

Glasen putsas på samma sätt som andra fönster med lämpligt fönsterputsmedel eller bara varmt vatten. Starka rengöringsmedel får inte användas då de kan skada gummilisterna.

2. Rengöring av aluminiumprofiler och plastdetaljer.

Det är inga speciella rengöringsbehov när det gäller aluminiumprofilerna, men för att bibehålla färg och glans så rekommenderar vi att man även tvättar av profilerna samtidigt som glasen putsas. Detta görs lämpligen bara med varmt vatten och ev. något svagt rengöringsmedel. Starka rengöringsmedel kan skada lackeringen, liksom tvättsvampar med slipmedel.

3. Behandling med silikonspray.

I den nedre aluminiumprofilen där glasens glidklossar går, är det behov av rengöring. Profilen bör dammsugas och rengöras med en liten borste, så att skräp och smutspartiklar försvinner. Sedan sprayas profilen invändigt med silikonspray så att glasen glider optimalt.

Dessutom bör alla plastdetaljer som sitter på glasen behandlas med silikonspray. Vid varje öppningslucka sitter det i ovanprofilen en gångjärnslåsning av plast som också ska behandlas med silikonspray.

Behandlingen med silikonspray är viktig för att glasen ska gå lätt att skjuta och för att upprätthålla den generella användarvänligheten.

Denna behandling ska utföras minst 2 gånger per år.

Arqdesign Inglasningar

Vi tackar för att ni valt våra produkter och gratulerar er till er nya inglasning. För att vara säkra på en funktionell produkt i många år framöver, vill vi göra er uppmärksam på lite olika saker.

Alla våra produkter är oisolerade och bör betraktas som utomhusprodukter, avsedda för användning på balkonger, uteplatser och verandor. Det kan vid speciella väderförhållanden uppstå fukt inne i systemet, vid temperaturförändringar kan detta medföra imma på insidan av glasen. Vid regn och vissa vindförhållanden kan små mängder vatten tränga in på insidan av systemet. Tänk därför på detta när du ska möblera ditt nya uterum, alla möbler, golv etc. måste vara lämpliga för utomhusbruk. Produkterna är tillverkade av pulverlackerade aluminiumprofiler och säkerhetsglas.


Underhåll: Räls och dräneringskanalerna i nedre styrprofil samt hjul/kloss måste hållas rena för att inglasningsluckorna ska fungera optimalt vid alla tillfällen. Aluminiumprofiler och glas tvättas med vatten och mildt rengöringsmedel utan slipmedel. Gör denna rengöring vid vår och sensommar, oftare om behov finns. Efter rengöring skall silikonspray användas både i övre och nedre styrprofil (se bild A).

Bild A



Låsmekanismen (se bild B) ska smörjas med silikon spray 3 gånger per år eller ytterligare vid behov. Om vatten från ovanförliggande balkong rinner på era glas ska ni omgående tvätta bort detta, eftersom betongvatten är aggressivt och kan förorsaka bestående skador. Prova då att putsa glasen med ättikssprit 12%, skölj med vatten och torka med ren trasa. Om det inte ger önskat resultat, rådfråga er fastighetsägare.

Bild B

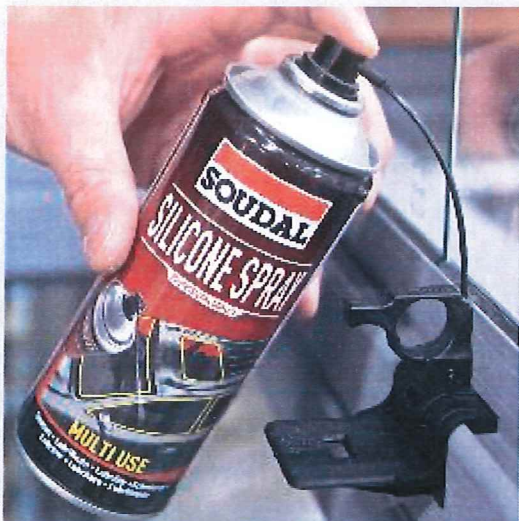


Låsmekanik lucka



Låsmekanik dörr, vid golv.

Säkerhet: Tänk på att vid hård vind ska glasdörr/luckor alltid stå i stängt läge, detta gör att de tål större belastning. I öppet läge ska de alltid ställas upp med hjälp av uppställnings snodden, som bilden visar.

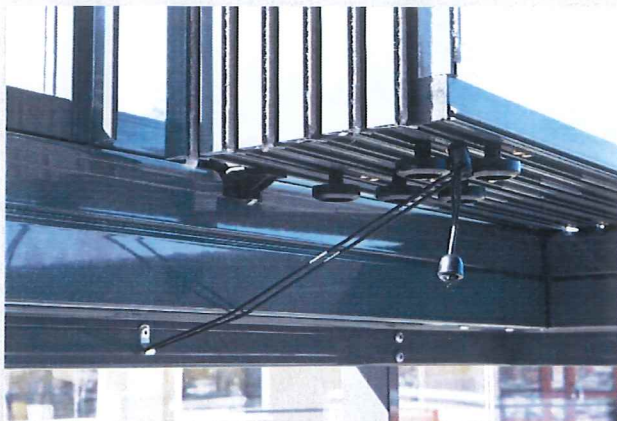

OBS! Bilden under visar hur man **inte** ska parkera glaset. Om en vindpust eller ett korsdrag uppstår, riskerar då glaset att okontrollerat öppnas.

